

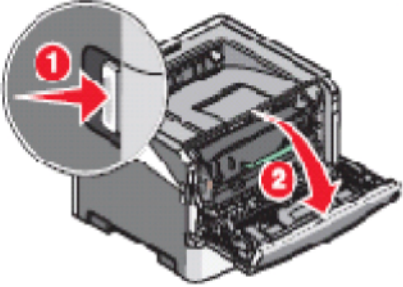
## NOTE GENERALI

Quando si sostituisce l'unità del fotoconduttore, è anche necessario ripristinare il conteggio di pagina sull'unità del fotoconduttore. Se non si esegue quest'operazione viene visualizzato sulla stampante il messaggio d'errore Sostituire fotoconduttore. Inoltre, una volta che il conteggio di pagina raggiunge un determinato punto, la stampa s'interrompe e viene visualizzato il messaggio Fotoconduttore esaurito. Questo può verificarsi dopo l'installazione di un'unità fotoconduttore se il conteggio di pagina non è ripristinato quando la nuova unità viene installata.

### **IMPORTANTE**

Il conteggio di pagina del fotoconduttore deve essere ripristinato **solo** quando viene installato un nuovo kit del fotoconduttore. Se avviene il ripristino del conteggio di pagina *senza* la sostituzione del kit del fotoconduttore, il fotoconduttore opera oltre la durata prevista, creando così problemi di qualità di stampa.

# FOTOCONDUTTORE LEXMARK E260 SERIES

Passo	Azione
1	<p>Una volta installata la nuova unità del fotoconduttore, aprire il coperchio anteriore. Lasciare la stampante accesa.</p> 
2	<p>Con il coperchio anteriore aperto, premere e tenere premuto il pulsante Arresta/Annulla (❌).</p>
3	<p>Infine, tutte le spie si mettono a lampeggiare indicando che il conteggio delle pagine del fotoconduttore è stato ripristinato. Quando si vede questa sequenza di spia, rilasciare il pulsante ❌.</p>
4	<p>Chiudere il coperchio anteriore.</p> <p><b>NOTA:</b> Se si desidera confermare il ripristino del conteggio delle pagine dell'unità del fotoconduttore, stampare una pagina delle impostazioni dei menu.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Con la stampante allo stato Pronta, premere e tenere premuto il pulsante ▶ per tre secondi.</li><li>2. Rilasciare il pulsante e, quindi, attendere 10 secondi affinché la stampante esegua la stampa.</li><li>3. Dopo 10 secondi, la spia Pronta (✔) comincia a lampeggiare e le pagine delle impostazioni dei menu vengono stampate.</li></ol> <p><b>NOTA:</b> Se la stampa non viene eseguita dopo 10 secondi, provare a eseguire questi passi di nuovo.</p> <p>Sulla pagina delle impostazioni dei menu, individuare una voce intitolata <b>PC Kit</b>. Se il conteggio è stato ripristinato correttamente, deve essere visualizzato <b>OK</b> sul kit del fotoconduttore.</p>