

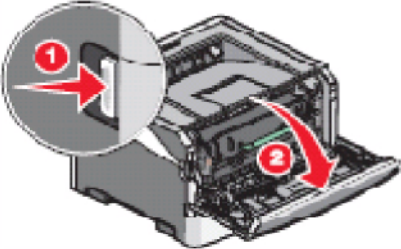






NOTE GENERALI

Quando si sostituisce l'unità del fotoconduttore, è anche necessario ripristinare il conteggio di pagina sull'unità del fotoconduttore. Se non si esegue quest'operazione viene visualizzato sulla stampante il messaggio d'errore Sostituire fotoconduttore. Inoltre, una volta che il conteggio di pagina raggiunge un determinato punto, la stampa s'interrompe e viene visualizzato il messaggio Fotoconduttore esaurito. Questo può verificarsi dopo l'installazione di un'unità fotoconduttore se il conteggio di pagina non è ripristinato quando la nuova unità viene installata.

IMPORTANTE

Il conteggio di pagina del fotoconduttore deve essere ripristinato **solo** quando viene installato un nuovo kit del fotoconduttore. Se avviene il ripristino del conteggio di pagina *senza* la sostituzione del kit del fotoconduttore, il fotoconduttore opera oltre la durata prevista, creando così problemi di qualità di stampa.

FOTOCONDUTTORE LEXMARK E460 SERIES

Passo	Azione
1	<p>Una volta installata la nuova unità del fotoconduttore, aprire il coperchio anteriore. Lasciare la stampante accesa.</p> 
2	<p>Con il coperchio anteriore aperto, premere e tenere premuto il pulsante Arresta/Annulla ().</p>
3	<p>Osservare lo schermo LCD. Quando viene visualizzato il messaggio "Ripristino conteggio PC in corso", rilasciare il pulsante.</p>
4	<p>Chiudere il coperchio anteriore.</p> <p>NOTA: Se si desidera confermare il ripristino del conteggio delle pagine dell'unità del fotoconduttore, stampare una pagina delle impostazioni dei menu.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Con la stampante nello stato Pronta, premere il pulsante Menu () per accedere ai menu della stampante.2. Premere il pulsante  fino a che il segno di spunta viene visualizzato davanti a Report.3. Premere il pulsante Seleziona () per accedere al menu Report.4. Premere il pulsante  fino a che il segno di spunta viene visualizzato davanti a Pagina delle impostazioni dei menu.5. Premere  una volta. Viene visualizzato il messaggio Stampa pagina impostazioni menu in corso sulla stampante e viene stampata la pagina delle impostazioni dei menu. <p>Sulla pagina delle impostazioni dei menu, individuare una voce intitolata PC Kit. Se il conteggio è stato ripristinato correttamente, è visualizzato OK accanto a PC Kit (kit del fotoconduttore).</p>